

業務用  
食器洗浄機用カートリッジ洗浄剤

キレイで衛生的な食器洗浄のために

# Teepol<sup>®</sup> プロセンテ DWカートリッジ洗浄剤MA

非PRTR 制菌 耐アルミ ゴミ減量 無りん アルカリ



4kg (4本入り)

無りん・耐アルミ・抗菌剤配合  
「環境にやさしく」「衛生的」な食器洗浄！

## 特長1 抗菌効果による洗浄機の衛生維持

▶ 抗菌剤を配合しているので洗浄機に発生し易い“湯アカ”の発生を防ぎます。



湯アカの付いた洗浄機



衛生的な洗浄機

## 特長2 耐アルミ

▶ アルミ材質の腐食を抑える特殊配合なので、アルミ食器の洗浄に使用できます。

## 特長3 無臭タイプ

▶ 抗菌剤は非塩素系なので、厨房内や客席に不快な塩素臭が発生しません。

## 用途

▶ 自動食器洗浄機を使用した食器、器具類の洗浄用

# プロセンテDWカートリッジ洗剤MA

プロセンテDWカートリッジ洗剤MAは、抗菌剤を配合したのでキレイで衛生的な食器洗浄をサポートできる業務用食器洗浄機用洗剤です。アルミ製食器の洗浄にも対応しています。

## 使用方法

※洗浄作業や洗剤容器の取扱時は必ず、保護具(保護メガネ、ゴム手袋、ゴム長靴等)を着用してください。  
※**使用前に必ず製品ラベルの「使用上の注意」等をよくお読みください。**

### ▶ 標準使用濃度：0.04～0.15%

※水質・汚れにより濃度調整が必要になります。

- 洗浄機と換気装置が正常に作動していることを確認して使用する。
- 弊社指定の供給装置で使用する。
- 洗剤の濃度調整は、弊社担当者に相談する。



ケースからボトルを取り出して置くときは、ボトルが転倒しないよう注意してください。

※一度使い始めたボトルは、中の洗剤がなくなるまで絶対に持ち上げないでください。  
※使用中はキャップを外さないでください。

#### 洗浄剤のセット手順



1 キャップシールをはがします。キャップは外さないでください。




2 容器を静かに逆さにして供給装置にセットします。

#### ボトルのつぶし方



1 使い終わったら、ボトル内を水で充分にすすぎます。

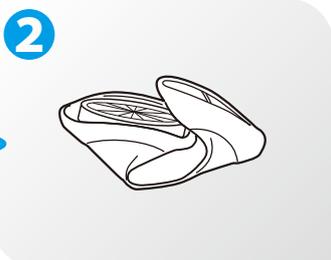

2 ボトルのリブに沿って静かに押しつぶします。

※押しつぶすときに、キャップが外れて飛ぶことがありますので、ご注意ください。  
※急激に押しつぶすと、残液が飛び散ることがありますので、ご注意ください。  
※プラスチックゴミとして廃棄してください。  
【容器材質】ボトル・ラベル：プラ (PE)、キャップ：プラ (PP)、シール：プラ (PET/M)

## おすすめ商品



商品名 リンズエクセレント  
荷姿 10L  
商品コード T20331



商品名 ドライット  
荷姿 10L  
商品コード T26243

食品の乾燥を高めるために開発された食器洗浄機専用の乾燥剤です。使用される原料は全て食品添加物で構成されており、優れた乾燥効果を発揮します。

## 商品仕様

商品名	プロセンテDWカートリッジ洗剤MA	荷姿	4kg×4本/ケース	バーコード	4536735203004
液性	アルカリ性	サイズ	ボトル：149×149×高さ237 (mm) ケース：310×306×高さ250 (mm)	積段数	5段
成分	水酸化ナトリウム、けい酸塩、カルボン酸塩、炭酸塩、非イオン界面活性剤、抗菌剤	商品コード	T20300		

## シーバイエス株式会社

●本社/〒231-0023 横浜市中区山下町22番地(山下町SSKビル)  
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

■お問い合わせ・ご用命は…

大切な場所には、きっと。