

デターファインスーパーG3

非PRTR 医薬用外劇物 まぜるな危険 漂白 耐硬水 アルカリ



4kg (4本入)

医薬用外劇物

水酸化ナトリウム36.3%含有

高アルカリ性顆粒洗浄剤として開発された硬水用 (120ppm以上の使用水) の製品で、優れた洗浄力を発揮します。

特長 1

▶ 即効性のある洗浄力で、脂肪質・タンパク質・デンプン質を効果的に食器からはく離させます。

特長 2

▶ 高アルカリ性なので、使用量が低減され経済的です。

特長 3

▶ 適度なキレート剤 (水質調整剤) の配合で、洗浄機内に発生しやすいスケールを防止します。

特長 4

▶ 塩素系漂白剤が含有されているので、茶渋やシミの除去に効果を発揮します。

特長 5

▶ 供給装置に装填する時にも直接、洗浄剤が手に触れることなく安全性が高い。

用途

▶ 自動食器洗浄機を使用した食器・器具類の洗浄用

まぜるな危険

塩素系

● 酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て**危険**。● 目に入ったらすぐ水で洗う。● 必ず換気して使用する。● 子供の手に触れないように注意する。


デターファインスーパーG3

デターファインスーパーG3は、塩素系漂白剤含有の洗浄剤として、あらゆる食器洗浄機でご使用いただけます。アルカリ剤と塩素系漂白剤をバランス良く配合しているため、優れた洗浄と漂白効果が得られます。また、キレート剤（水質調整剤）の適度な添加によって、洗浄機に付着しやすいスケールを防止し、日本国内のほとんどの地域で使用できます。

使用量の目安


- ▶ 標準使用濃度：0.05～0.2%
(水質・汚れにより濃度調整が必要になります。)
- ※洗浄機が正常に作動していることを確認してご使用ください。
- ※弊社指定の供給装置でご使用ください。
- ※濃度調整は、弊社担当者にご相談ください。

洗浄剤のセット方法

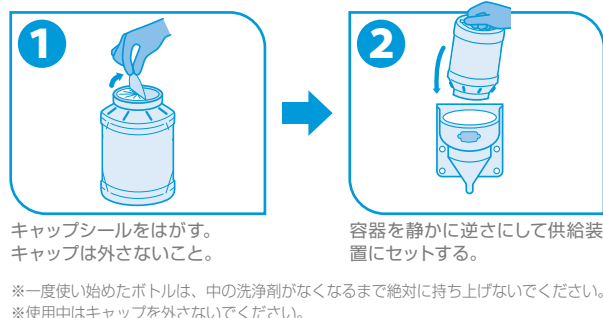

ボトルのつぶし方

① 使い終わったら、ボトル内を水で十分にすすぐ。

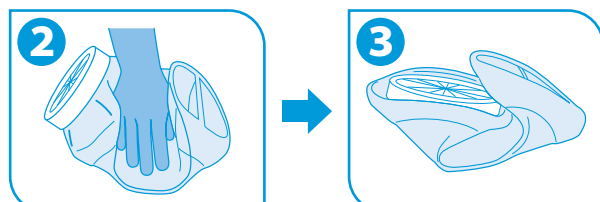

■材質：<ボトル>ポリエチレン
<キャップ>ポリプロピレン
<キャップシール>ポリエステル
<ラベル>ポリエチレン





※急激に押しつぶすと、残液が飛び散ることがありますので、ご注意ください。

衛生的に洗浄していただくためのノウハウ

▶ ラッキング

同じ大きさの食器をまとめてラックに入れます。ガラス類は専用ラックに下向きに入れてください。また、より効果的に洗浄いただくために、前浸漬を行ってください。

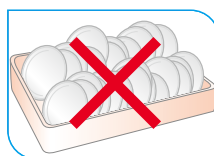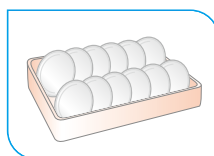

▶ 洗浄温度、すすぎ温度は？

洗浄温度は **60～65℃**
すすぎ温度は **80～85℃**
これが適正温度です。

▶ 洗浄機の保守

洗浄機内のスケールやヌルつきは衛生上好ましいものではありません。定期的な洗浄をして下さい。



商品名	デライムP
荷姿	1kg×2本+中和剤
商品コード	T237040

▶ スケールやヌルつきは

洗浄機内のスケールやヌルつきはバイ菌の巣です。定期的な洗浄してください。



商品名	プロバイオクリーンN20
荷姿	2kg×6
商品コード	T37102

商品仕様

商品名	デターファインスーパーG3	荷姿	4kg×4本/ケース	バーコード	4536735200836
液性	アルカリ性	サイズ	ボトル：152×152×高さ279 (mm) ケース：328×326×高さ317 (mm)	積段数	3段
成分	水酸化ナトリウム、カルボン酸塩、リン酸塩、非イオン系界面活性剤、塩素系漂白剤	商品コード	T20083		

シーバイエス株式会社

●本社/〒231-0023 横浜市中区山下町22番地(山下町SSKビル)
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

■お問い合わせ・ご用命は…

大切な場所には、きっと。